

WIFI 智慧主机

使用说明



一、手机端 APP 配置

1、下载安装 APP:扫描二维码或在应用商店里搜智慧主机下载。



安卓版和苹果手机版

2、注册账号并登录



3、添加主机

3.1 点击图一右上角“+”将弹出图二页面 再点击（添加主机）进入图三界面扫描 WIFI 主机背面的二维码，进入图四主机添加




图一



图二



图三

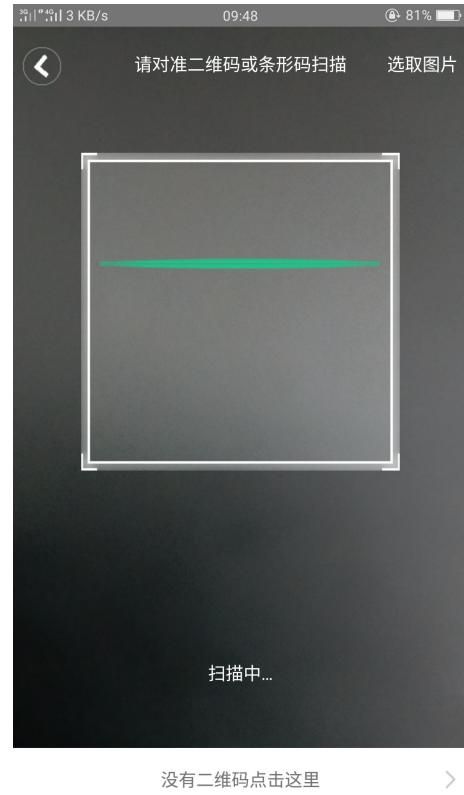

图四

3.2 WiFi 主机面没有二维码点击图一(没有二维码请点击这里), 进入图二(轻按下复位键 界面红灯闪烁点击下一步, 进入图三输入 WiFi 密码, 图四添加成功)。



图一

图二



图三

图四

二、添加无线配件

点击图一右上角“+”弹出界面图二 点击（添加设备）进行红外、门磁、烟感、门铃、遥控等无线设备的学习匹配，如没有匹配类型点击图三（学习任意探头）选对型号对添加弹出图四触发设备学习成功。



图一



图二



图三



DIY add device



开始学习

图 四

三、报警号码、报警中心设置和分享主机

1、进入主界面点击图一



弹出图二，可设置报警号码（图三）和报警中心设置（图四），根据客户需求选择推送方式、拨打电话以及连接接警平台。

2、点击图一右上角“+”弹出图五，点击分享主机弹出图六，用 APP 直接扫码扫码图六二维码即可分享主机。



图一



图二

图三



图四



图五



图六

四、使用技巧手机设置

在手机设置里通知及权限管理 中找到智慧主机, 权限设置如下图:

